


Montageanvisning stålnätspaneler

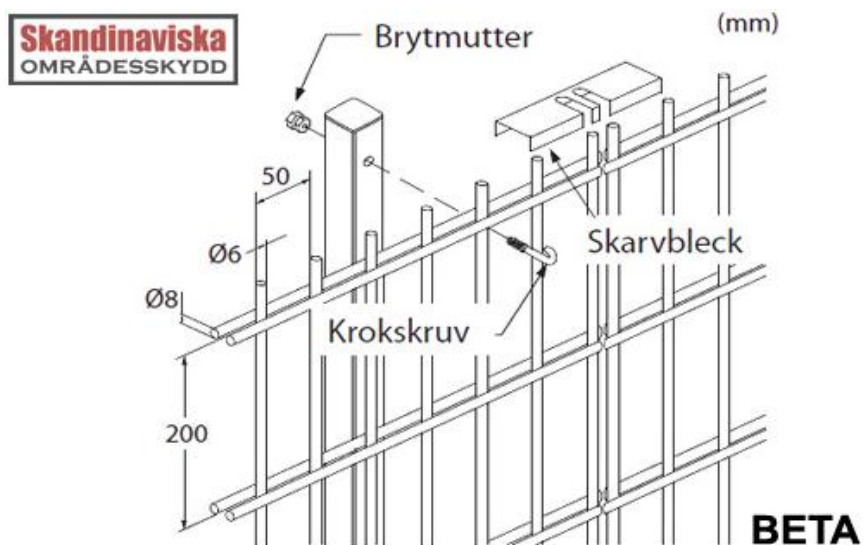

Montageanvisning för Beta paneler med löpande skarv.

1. Stolparna direktgjuts i plinthål med rekommenderad dimension 200x800mm avstånd mellan plinthål 2500mm
2. Gjut stolparna på samma höjd i rät linje
3. Beta panelerna skarvas löpande med skarvbleck. Skarvblecken kläms fast med specialtång.
4. Häng upp panelerna på krokskruvorna vartefter dom monteras på plats, dra inte av brytmutterna innan alla paneler monterats på plats.