


NoiStop Green®


Monteringsinstruktioner

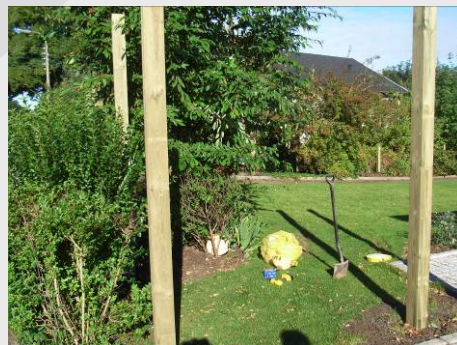

Först grävs stolparna ner och grundas med cement eller liknande. Stolparna ska placeras med 200 cm mellanrum



Lyft in panelen från sidan och placera mellan stolparna så beslagsidorna är på yttre sidan av stolpen.

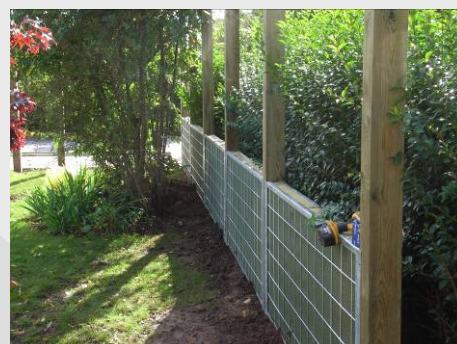

När panelen är på plats med undersidan längs markytan skruvas den fast genom hålen i beslagen – alla hål ska användas.

NoiStop Green®

Monteringsinstruktioner



När panelen är fastskruvad läggs fogremsan på panelens överkant i hela panelens längd, och ända ut till stolparna.



När fogremsan är pålagd lyfts nästa panel in från sidan och läggs ovanpå den första, och sedan skruvas den fast på samma sätt.



När den översta panelen är fastsatt är monteringen färdig. Det är viktigt att det inte finns "ljudhål" där bullret kan komma igenom - kontrollera ev. skarvar och vid marken.