


Montagebeskrivning

Överliggare

Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD

Borra underifrån med 4,2mm borrhör för stål.
Borra igenom befintliga hål i överliggarbeslaget.
Popnita fast med 4mm popnit.

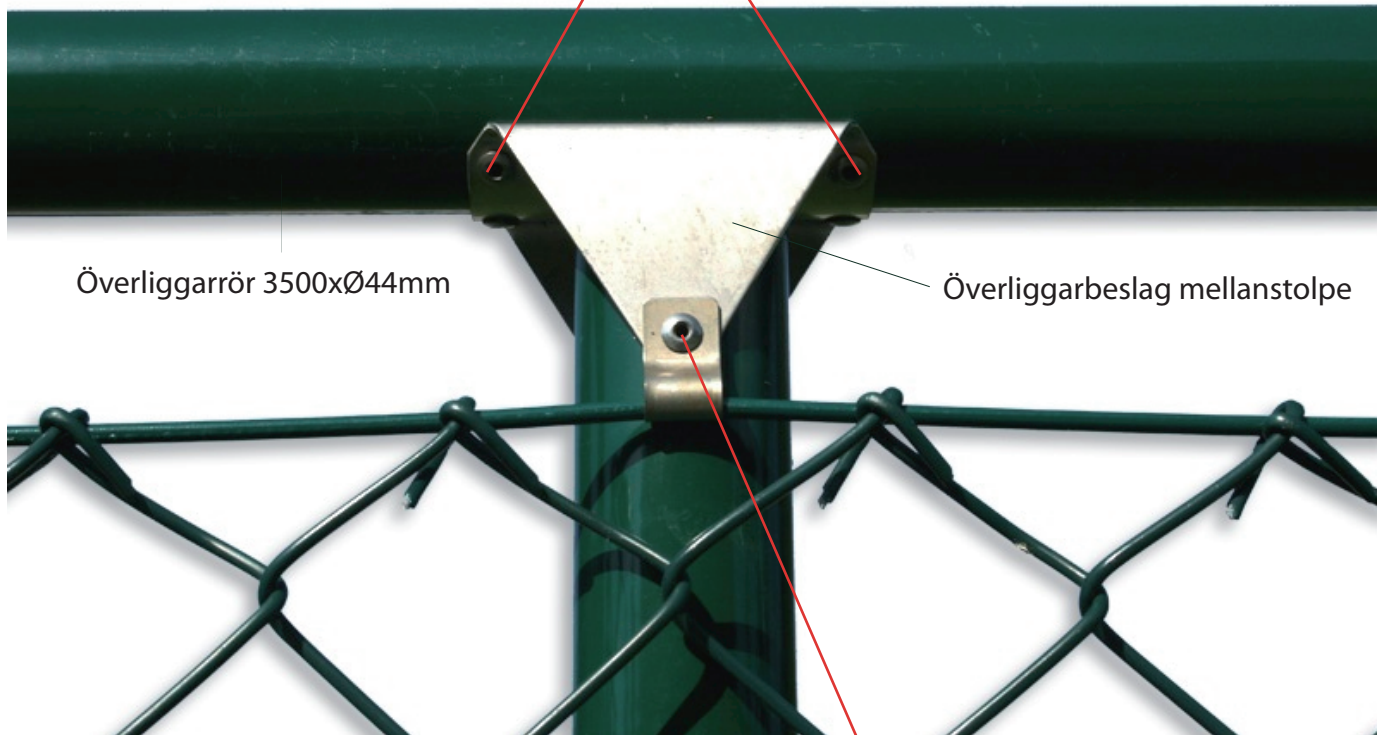

Överliggarrör 3500xØ44mm

Överliggarbeslag mellanstolpe

Popnita fast överliggar fäste i befintligt hål för övertråd.
Borra nytt hål för infästning baksida stolpe, använd
4,2mm borrhör.

Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD



Överliggarbeslag, finns för endstolpar, mellanstolpar
och grindstolpar.

Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD



Hörnbeslag monteras med överliggarbeslag för änd-
stolpe. infästning sker genom borring med 4,2mm
borrhör samt popnit.

Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD



Skarvrör monteras i skarvarna mellan överliggarrören.
Infästning sker genom borring med 4,2mm borrhör samt
popnit.

Verktyg för montage: bormaskin, borrhör för stål 4,2mm,
popnits tång för Rostfria popnitar 4mm. Bågfil eller kapma-
skin för justering längd överliggarrör.