



# Gjutning med plintbetong

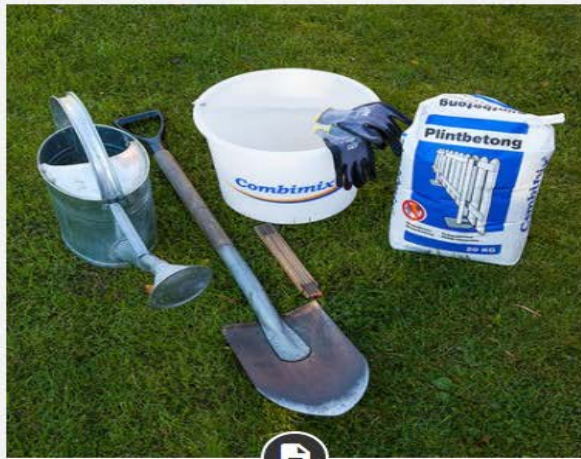


## Det här behöver du

Plintbetong, hink eller vattenkanna, spade, måttstock, vattenpass och handskar.

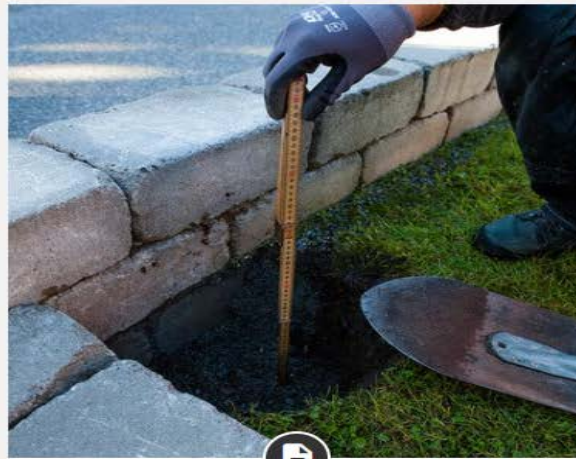


## 1. Förarbete

Gräv ett hål som är minst 30 cm djupt och har en håldiameter som är minst 20 cm större än föremålet som ska gjutas fast.

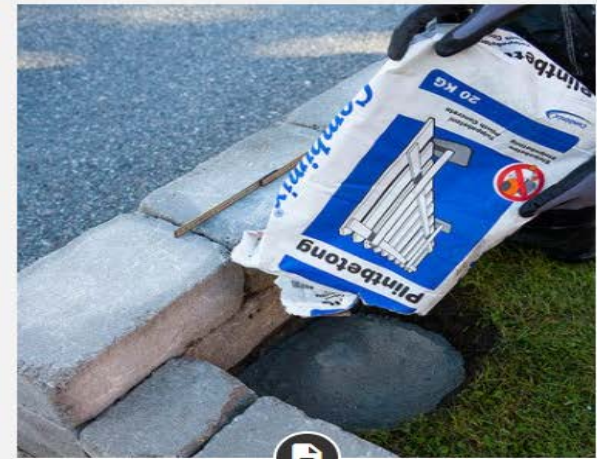


## 2. Grundarbete

Fyll hålet med Plintbetong. En säck fyller ett hål på ca 10 liter.

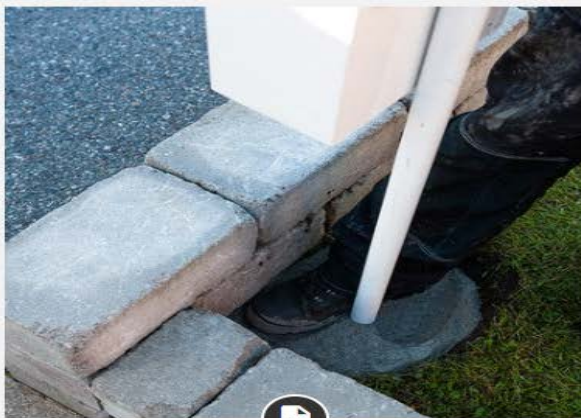

## 3. Grundarbete

Stoppa ner stolpen minst 20 cm i torrbruket och fixera den. Jämna sedan till torrbruket runt stolpen med foten.

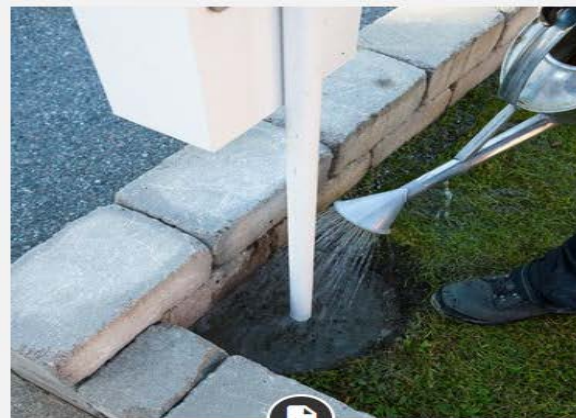

## 4. Vattning

Häll på avsedd vattenmängd (3 l per 20 kg) i en takt så vattnet hinner sugas upp av betongen. Efter 2-10 min (beroende på temperatur) har bruket börjat att härda.



## 5. Efterarbete

Gjutningen ska skyddas mot för snabb uttorkning. Eftervattna eller täck in vid torr och varm väderlek. Lättare belastning efter 8 timmar. Full belastning efter 24 timmar.